

WS8007
BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Funktionen


1.1 Zeit

- Funkuhr-Zeit
- 12/24 Stunden als wählbare Zeitanzeige
- Tägliche Alarmfunktion
- Fortwährender Kalender bis zum Jahre 2069
- Wochentage in 8 Sprachen wählbar

1.2 Temperatur

- Innen-Messbereich: 0°C ~+ 50°C
- Messungen wahlweise in °C / °F

2. Uhr

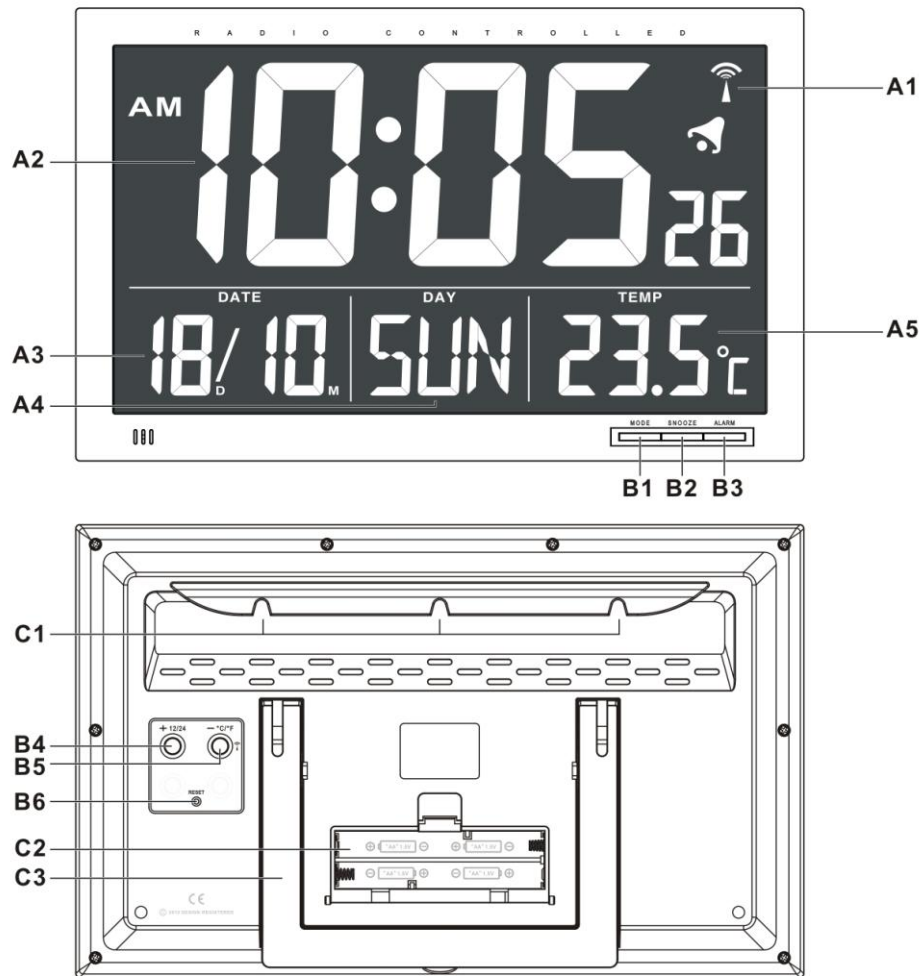

Teil A:

A1: Funk-Symbol

A2: Zeitanzeige

A3: Datum

A4: Wochentag

A5: Innentemperatur

Teil B:

B1: "MODE" Taste

B2: "SNOOZE" Taste

B3: "ALARM" Taste

B4: "+/12/24" Taste

B5: "-/C/F/📶" Taste

B6: "RESET" Taste

Part C:

C1: Wandaufhängungsloch

C2: Batteriefach

C3: Standbein


3. Inbetriebnahme:




3.1 Uhr:





- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung [C2]
- Legen Sie 2 x AA Batterien ein, unter Beachtung der Polarität [“+” & “-“]
- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung [C2] wieder
- Verwenden Sie einen Stift um die RESET Taste [B6] am hinteren Teil der Wetterstation zu betätigen, die Uhr ist nun bereit zur Nutzung.

4. Zeit- und Alarmeinstellung

4.1 Funkuhr:

- Nach dem Einfügen der Batterien sucht die Uhr automatisch ein Funksignal für die Uhrzeit. Das Funk-Symbol “” blinkt auf dem LCD.

 blinkt, zeigt an, dass nun ein Funksignal empfangen wird	 steht, zeigt an, dass ein Funksignal erfolgreich empfangen wird	 verschwindet, zeigt an, dass der Empfang eines Funksignals fehlgeschlagen ist
---	--	--

- Die Uhr sucht jeden Tag um 3.00 Uhr automatisch das Zeitsignal um die Uhrzeit genau zu halten. Das Scannen wird abgebrochen (“” verschwindet auf dem LCD), wenn keine Verbindung hergestellt werden kann und versucht es dann erneut um 4.00 Uhr, 5.00 Uhr und 6.00 Uhr.
- Die Uhr kann eingestellt werden um das Zeitsignal manuell zu suchen, durch drücken der “” Taste für 3 Sekunden. Jeder Empfang benötigt ungefähr 5 Minuten. Bei einer fehlgeschlagenen Suche wird die Signalsuche beendet (“” verschwindet auf dem LCD) und wiederholt die Suche erneut zur nächsten vollen Stunde. Schlägt die Suche um 8.20 Uhr fehl wird um 9.00 Uhr die nächste Signalsuche durchgeführt.
- Drücken Sie die “” Taste (B5) für 3 Sekunden um die Suche zu beenden.
- “DST” zeigt auf dem LCD ob Sie sich im Tageslicht-Zeitschonmodus befinden.
Hinweis: Tasten funktionieren während der Suche nach dem Funksignal nicht, außer wenn guter Empfang vorherrscht oder Sie den Vorgang manuell beenden.

4.2 Manuelle Zeiteinstellung:

- Drücken Sie die “MODE” Taste (B1) für 3 Sekunden im Zeitanzeigemodus um in den Uhr-/Kalendereinstellungsmodus zu gelangen.

- Drücken Sie die “+” (B4) oder die “-” (B5) Taste um die Einstellung anzupassen und drücken Sie die “MODE” Taste (B1) um jede Einstellung zu bestätigen.
(Halten Sie die “+” (B4) oder die “-” (B5) Taste gedrückt um den Vorgang zu beschleunigen und um den gewünschten Wert schneller zu erreichen)
- Die Einstellungssequenz ist: Stunde, Minute, Sekunde, Jahr, Monat-/Tagsequenz, Monat, Datum, Wochentag, Sprache, Zeitzone
- 8 Sprachen können für die Wochentage ausgewählt werden: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Dänisch und Russisch. Die Sprachen und ihre ausgewählten Abkürzungen für die Wochentage sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Sprache	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
Deutsch, GER	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM
Englisch, ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
Dänisch, DAN	SON	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR
Niederl., NET	ZON	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT
Italienisch, ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB
Spanisch, ESP	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
Französ., FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM
Russisch, RU	BC	NH	BT	CP	HT	NT	CY

Hinweis:


- (1) Jeglicher Einstellungsmodus wird nach 15 Sekunden ohne eine Änderung beendet.
- (2) Zur Zeitzone: Die Zeitzone sollte auf 0 gesetzt werden, wenn Sie kein Funkfrequenz-Signal empfangen. Die Zeitzone wird in Ländern benutzt, welche das Funkfrequenz-Signal empfangen können, jedoch eine von der deutschen Zeit (d.h. GMT+1) abweichende Zeitzone haben.

4.3 Tägliche Alarmfunktion:

- Drücken Sie die “MODE” Taste (B1) um die Alarmzeit auszuwählen, “AL” wird auf der Anzeige dargestellt.
- Drücken Sie die “MODE” Taste (B1) für 3 Sekunden in während der Alarmanzeige um in die Alarmzeiteinstellung zu gelangen. Drücken Sie die “+” (B4) oder die “-” (B5) Taste um die Alarmzeit anzupassen.
- Drücken Sie die “MODE” Taste (B1) um die Einstellung zu bestätigen.

4.4 Schlummeralarm-Funktion:

- Drücken Sie die “ALARM” Taste (B3) um den Alarm zu aktivieren oder zu

deaktivieren. Das Alarm-Symbol "  " erscheint auf der Anzeige, sobald der Alarm aktiviert ist.

- Drücken Sie die "SNOOZE" (B2) Taste während des Alarms, um den Alarm anzuhalten. Nach 5 Minuten ertönt der Alarm erneut. "Z^Z" blinkt auf dem LCD während die Schlummerfunktion aktiviert ist. Der Vorgang wiederholt sich bis zu 7 mal.
- Jede Taste, außer der "SNOOZE" Taste, kann den Alarmton beenden oder drücken Sie die "ALARM" (B3) Taste um den Schlummeralarm zu beenden.

4.5 12/24 Stunden-Anzeigemodus:

- Drücken Sie die "12/24" (B4) Taste um zwischen 12 oder 24 Stundenmodus zu wechseln.

5. Thermometer

- Drücken Sie die "°C/°F" (B5) Taste um bei der Temperatur zwischen Celsiusmodus/ Fahrenheitmodus zu wechseln.
- Ist die Temperatur außerhalb des Messbereichs, dann wird LL.L (unterhalb der Minimaltemperatur) oder HH.H (oberhalb der Maximaltemperatur) auf dem LCD angezeigt.

6. Vorsichtsmaßnahmen

- *Die Uhr verliert ihre Zeitinformationen, sobald die Batterien entfernt werden*
- *Setzen Sie die Uhr nicht direkten Sonnenlicht, großer Hitze, Kälte, hoher Luftfeuchtigkeit oder nassen Flächen aus*
- *Reinigen Sie die Uhr niemals mit scheuernden oder ätzenden Materialien oder Produkten, da solche Produkte Plastikteile zerkratzen oder elektronische Schaltkreise korrodieren lassen können*

7. Technische Daten

Gerätgröße:	W368x h229 x d29mm
Batterieanforderungen:	4x AA Batterien
Temperaturbereich:	0°C bis 50°C