


Hilfeanleitung für Power Stations (NPS- und NES-Serie)

Einige Probleme oder Fehler (Gerät reagiert nicht mehr, Display-FREEZE,...) können vom Nutzer selbst gelöst werden. Daher bieten die Power Stations der NPS- und NES-Serie die Möglichkeit einen Soft- oder Hard-RESET durchzuführen. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

NPS-Serie

Soft-RESET: Halten Sie den Knopf USB-ON (7) für mindestens 5 Sekunden gedrückt. Das Display sollte dann ausgehen und die Power Station wieder normal arbeiten.

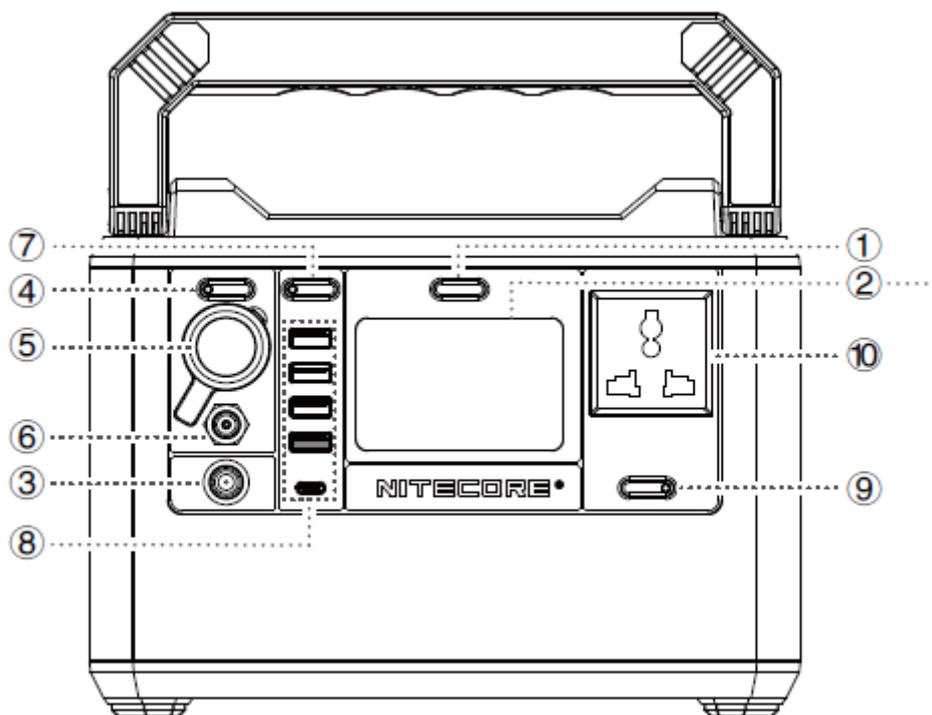



Führt der Soft-RESET nicht zum Erfolg, ist ein Hard-RESET möglich.

Zuerst das Gerät ausschalten und auf den Kopf stellen. Nun die 4 Inbus-Schrauben lösen und entfernen, danach die Bodenplatte abnehmen.



Nun die beiden Kabelpaare trennen. Nach ca. 5 Minuten wieder zusammenstecken und die Bodenplatte wieder aufschrauben.

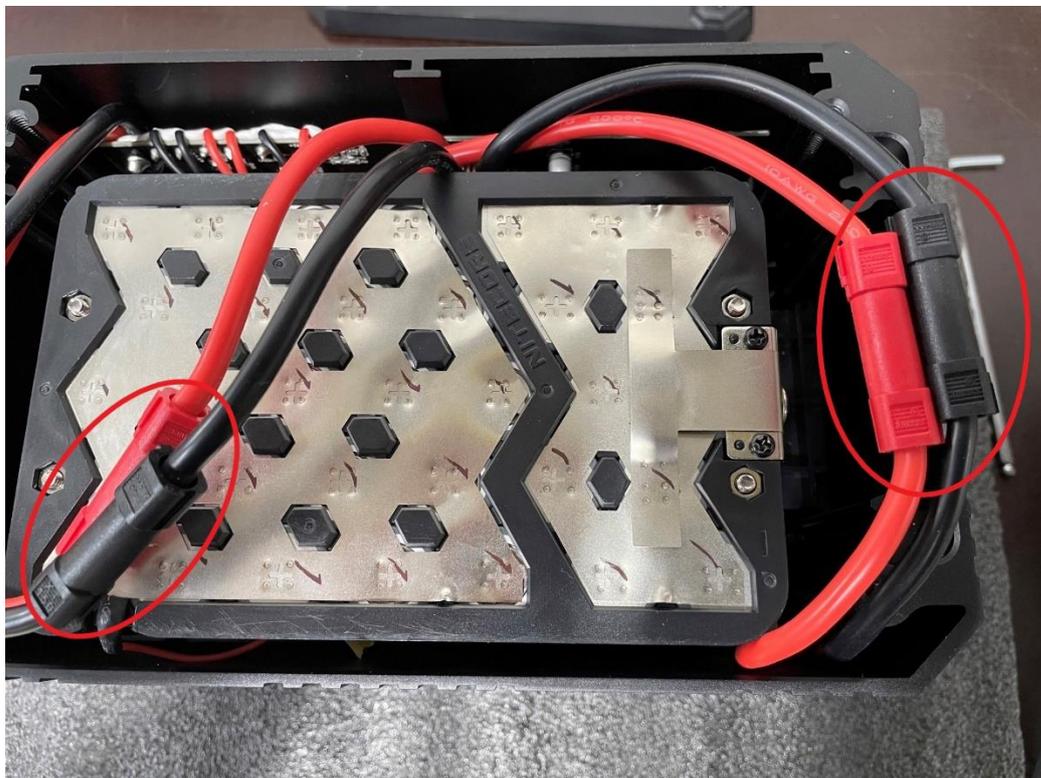

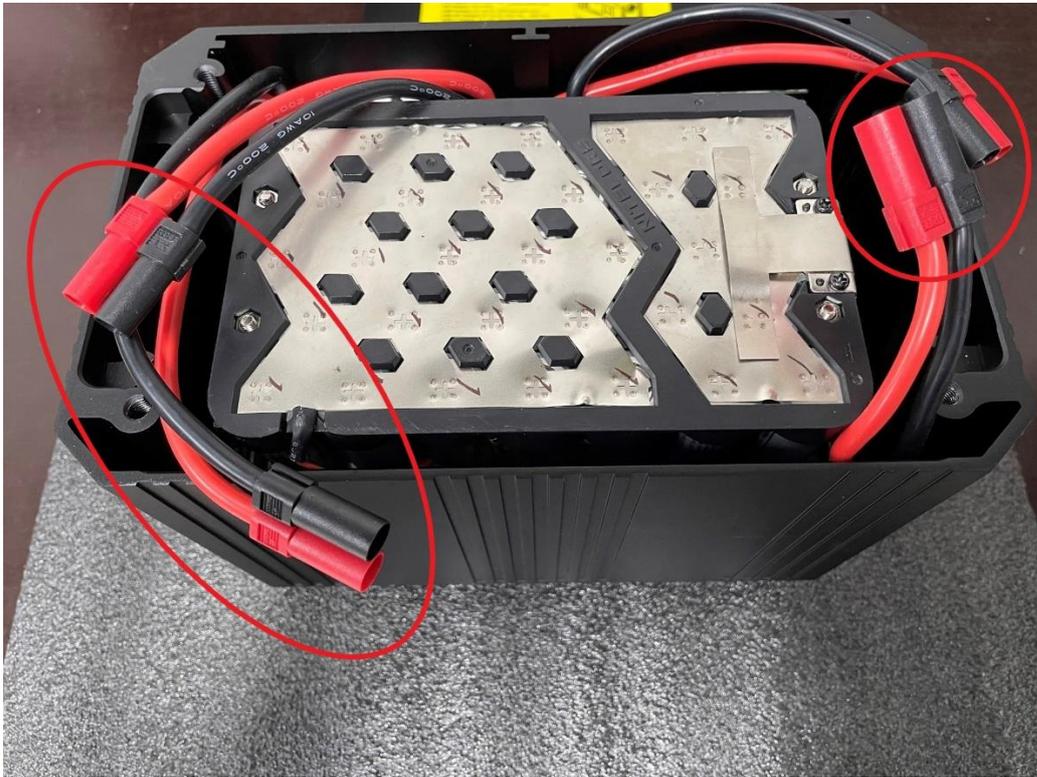


NES-Serie

Soft-RESET 1: Halten Sie den Knopf USB-ON (6) für mindestens 5 Sekunden gedrückt.

Soft-RESET 2: Halten Sie die Knöpfe AC-ON (8) und DC-ON (4) gleichzeitig für ca. 10 Sekunden gedrückt.

Das Display sollte dann ausgehen und die Power Station wieder normal arbeiten.

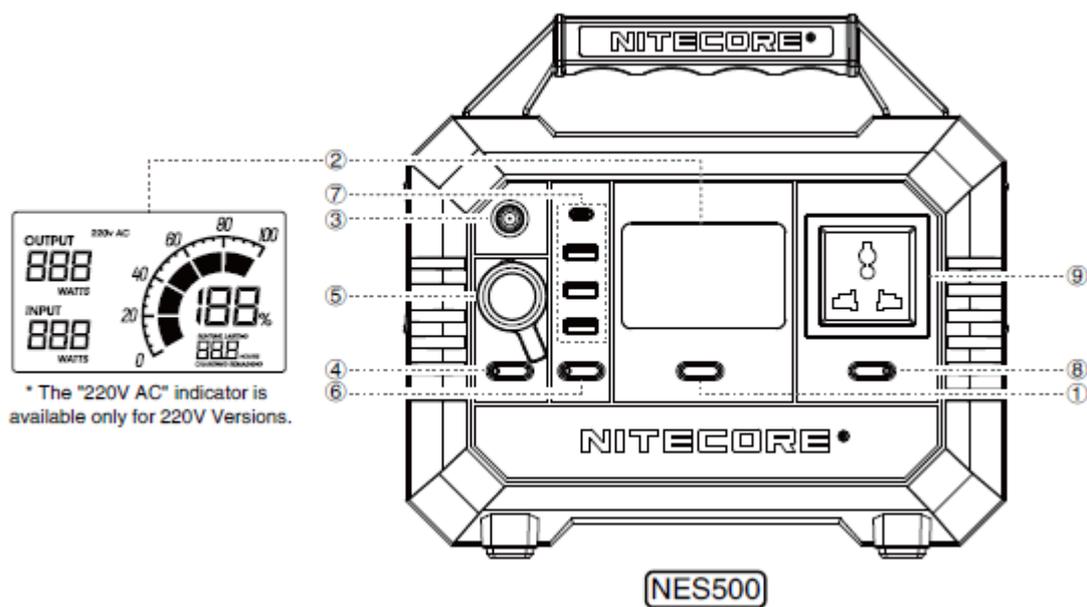


Hard-RESET: Schalten Sie das Gerät zuerst aus. Entfernen Sie dann die 4 Inbus-Schrauben auf der Rückseite.



Entfernen Sie nun die 4 Inbus-Schrauben auf der Unterseite.



Sie können nun das hintere Gehäuseteil abheben.

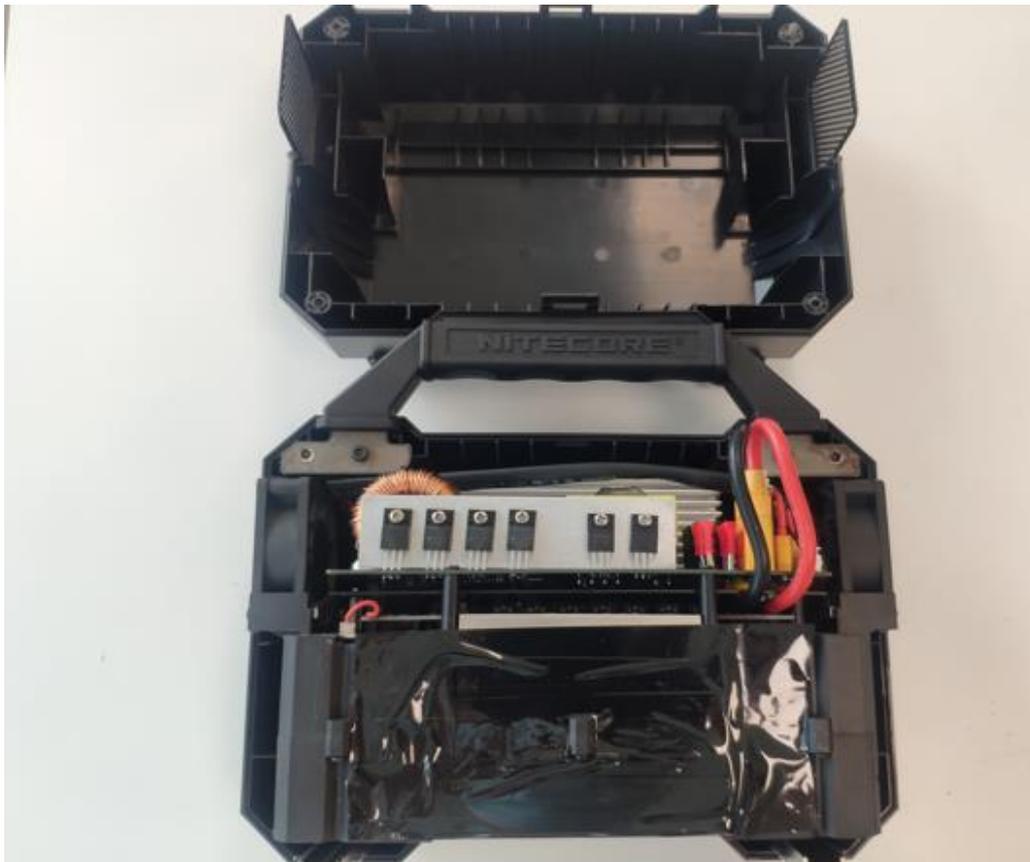

Trennen Sie nun die Stromversorgung (Stecker gelber Kreis)



Warten Sie ca. 5 Minuten und bauen das Gerät anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

HINWEIS: Sollte weder Soft- noch Hard-RESET das Problem lösen, muss das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden. Wenden Sie sich in diesem Falle an Ihren Fachhändler.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Hinweise hilfreich sind und Sie dadurch wieder Spass an Ihrem Nitecoree Produkt haben.